




本体ユニットは着脱簡単、
お手入れもラクラクです。

網戸本体の取付け方

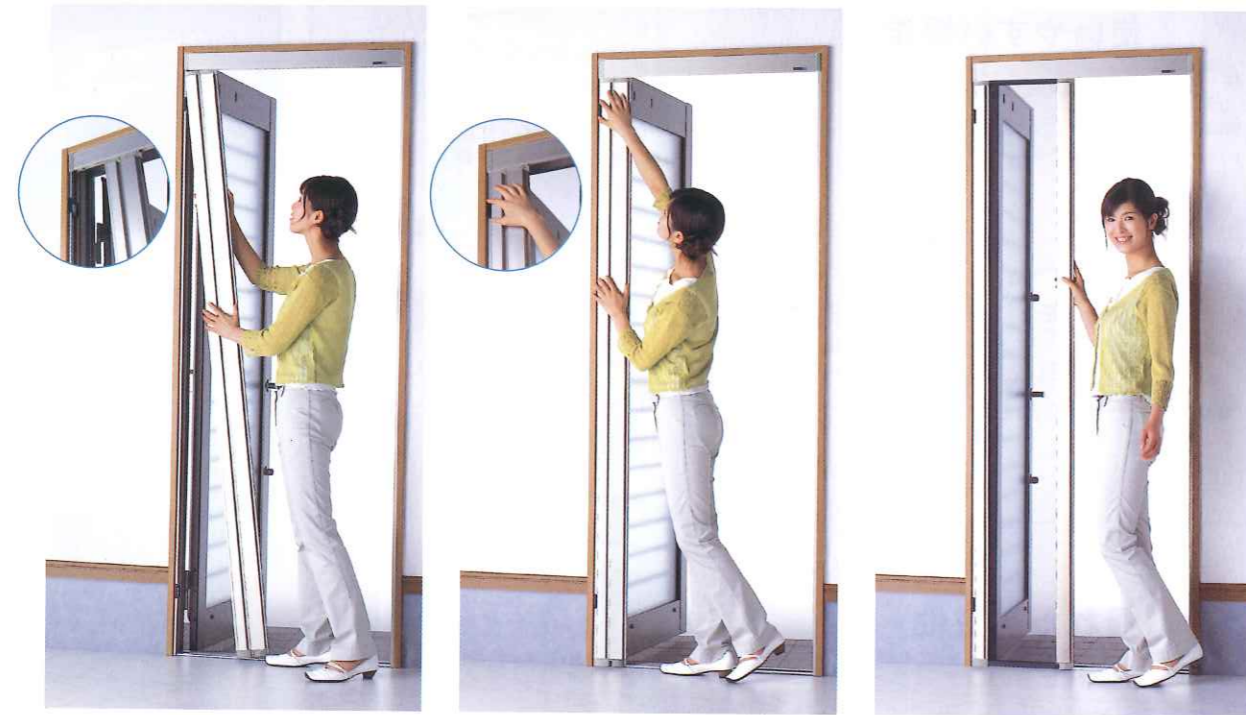

- 1 本体ユニットを上枠レールに合わせ、押し上げるようにはめます。
- 2 スライドロックを下げラッチ固定します。
- 3 セッティング完了。取り外しも簡単に行えます。

お掃除方法


本体部分が簡単に
取り外せるので、
ネットの汚れを拭いたり、
洗ったりも簡単。
メンテナンス性に優れた
網戸です。



本体ユニットを外し、平らな床面に新聞紙などを敷き、軽くしぼった雑巾などでネットの表裏を拭きます。
※水拭き後は風通しのよい場所で十分に乾かしてからご使用ください。

採寸方法 幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。


01 製品が納まる額縁の、内法寸法 W1、W2、W3、H1、H2、H3 を計測してください。

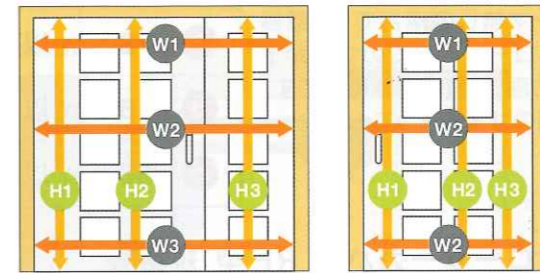

調整範囲: W (幅寸法) ±10mm / H (高さ寸法) ±10mm



※幅寸法: W1、W2、W3 の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法: H1、H2、H3 の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3 の差及び H1、H2、H3 の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がありますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。

02 額縁幅(奥行)を計測します。

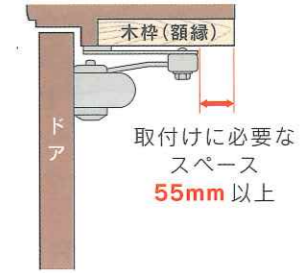

※額縁幅(奥行)が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、**取り付け上障害になるもの**がないか確認してください。(例: 下駄箱、セキュリティセンサー、ドアクローザー、把手、ポスト等)
◎巾木・付框など額縁面に段差がある場合はオプションの「段差用部材」をご利用ください。(P99)

製作限度寸法 (単位: mm)

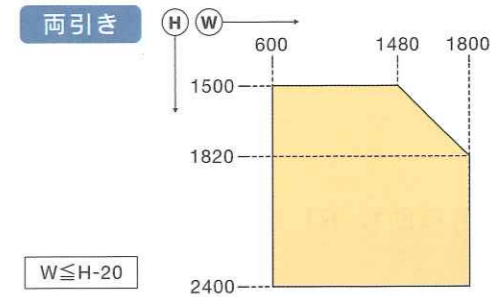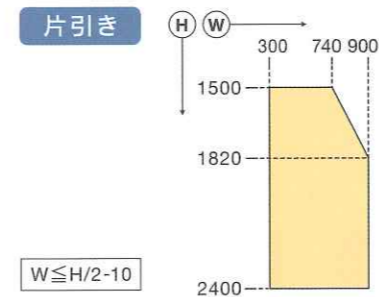

発注方法 発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

- 01 商品名 ロールフリーⅢ
- 02 タイプ 片引き ・ 両引き
- 03 寸法* W (mm) × H (mm)
※調整範囲: 高さ・幅方向とも ±10mm
- 04 アルミ色相
ホワイト(WH) シルバー(SN)
ステンカラー(ST) ブロンス(BB)
ダークブロンス(DB) ブラック(BK)
ブラウン(BR) ナチュラル(NA)
- 05 防虫網 グレー (GR) ブラック (BK)
- 06 数量

部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	防虫網
ホワイト[艶消し] (WH)	ホワイト	グレー ブラック
シルバー[艶消し] (SN)	シルバー	
ステンカラー[艶消し] (ST)	ステンカラー	
ブロンス[艶消し] (BB)	ブロンス	
ダークブロンス[艶消し](DB)	ダークブロンス	
ブラック[艶消し] (BK)	ブラック	
ブラウン[艶消し] (BR)	ブラウン	
ナチュラル[艶消し] (NA)	ナチュラル	

※両引きタイプで w1 ≠ w2 の指示をする場合は w1・w2 の寸法を指示してください。
※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。
※ドアクローザーカバーを使用する場合、網戸高さ寸法 H には、ドアクローザーカバーの高さ(90mm)を引いた寸法を指示してください。